

Hvordan sette opp bankterminal til Nets Desk3500.

Husk at terminal som skal erstattes må være avstemt før den kobles fra.

1. Oppkobling Terminal

Terminalen har en kabel fra terminal til koblingsboks. Her kobles kabler til strøm og nettverk/Ethernet. Ved siden av kabel til koblingsboks (i terminalen) settes den enden av kabelen som har mini-usb inn, og den andre enden med standard USB settes inn i kasse-pc.




2. Innstilling Terminal

Dra kjøpmannskort og gjør innstilling slik at parameterliste blir som markert med rosa her:

```
Vitec Autodata Desk
Berkåker
Barkåker
Bax: 80012701-800127
17/10/2024 11:46
Valuta: NOK
Sesjon.: 737


PARAMETERLISTE
TERM = 80012701
S.No:
221447303001183725025725
Part no: TCD30011837R
ECR = Ja
Konn type = USB SLAVE
Kortinfo = Aldri
Topp-/Bunntekst = Nei
Konn type = Ethernet
HOST IP ADRESSE = 91.102
.24.111
HOST IP PORT = 9670
DHCP Bruk =
TERMINAL IP ADRESSE = 10
.47.2.50
TERMINAL GW ADRESSE = 10
.47.3.253
TERMINAL NETMASK = 255.
255.254.0
TERMINAL DNS1 = 10.10.10
.1
```

3. Etter at terminalen er koblet til kasse-pc høyreklikk på Windows symbolet nederst til venstre og velg «Enhetsbehandling». Her vises alle tilkoblede enheter og vi trenger port hvor terminalen er koblet til

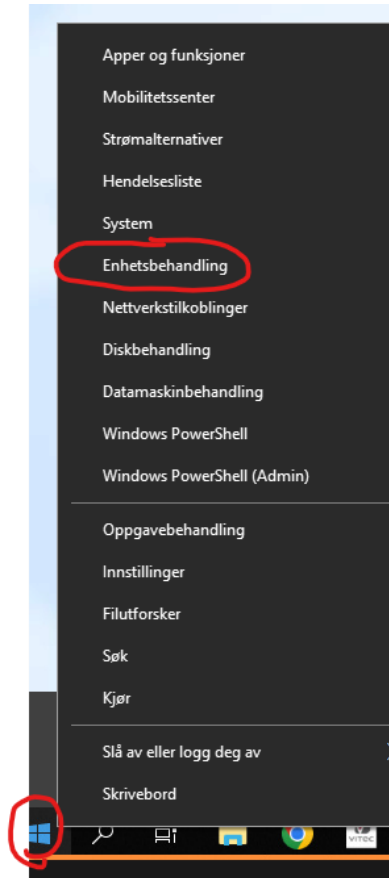

Når du har valgt Enhetsbehandling går du så på Porter (Com og LPT)

Vi er da ute etter portnummeret på den som er markert med gult, i dette tilfelle 7

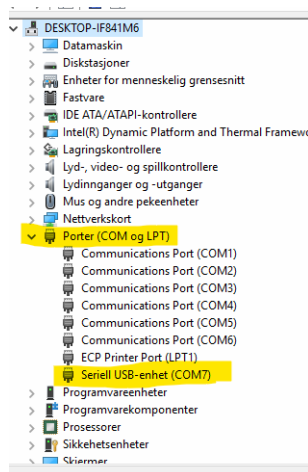

Når dette er gjort sendes ident og passord til Team Viewer / Fjernstyrt hjelp som dere finner på forsiden av vår nettside, www.vitec-autosystemer.com

Epost med følgende info sendes til support.autosystemer@vitecsoftware.com

- Ident og passord til Team Viewer / Fjernstyrt hjelp
- Nummer på port
- Telefonnummer til en som er ved kasse-pc'en

Og husk å la TW stå åpen, det er ikke sikkert at vi har mulighet for å koble oss opp med en gang.